MT 763

Instrukcja użytkowania

Whirlpool

PL

4619 694 19781

Whirlpool Sweden AB

SPIS TREŚCI

PL

	STRONA
UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA	3
PORADY ODNOŚNIE OCHRONY ŚRODOWISKA	3
CZĘŚCI SKŁADOWE KUCHENKI	4
WSKAŹNIKI NA TARCZY WYŚWIETLACZA	4
PANEL STEROWANIA	5
INSTALOWANIE	6
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	7
KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW	9
WYBÓR POZIOMU MOCY?	10
ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM	11
PRZERYWANIE GOTOWANIA	11
WYŚWIETLANIE FUNKCJI ZEGARA	12
ZATRZYMYWANIE I URUCHAMIANIE TALERZA OBROTOWEGO	13
PODGRZEWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKU JET START	14
GOTOWANIE I PODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL	15
UŻYWANIE FUNKCJI AUTO DEFROST (SAMOCZYNNEGO ROZMRAŻANIA)	16
UŻYWANIE FUNKCJI GRILL	17
UŻYWANIE FUNKCJI GRILL W POŁĄCZENIU Z MIKROFALAMI	18
UŻYWANIE FUNKCJI CRISP	19
UŻYWANIE FUNKCJI AUTO CRISP	20
UŻYWANIE FUNKCJI FORCED AIR (WYMUSZONY OBIEG POWIETRZA)	22
UŻYWANIE FUNKCJI QUICK HEAT (SZYBKIE ROZGRZEWANIE)	23
UŻYWANIE FUNKCJI FORCED AIR (WYMUSZONY OBIEG POWIETRZA) W POŁĄCZENIU Z MIKROFALAMI	24
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	25
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK	26
DANE DOTYCZĄCE WYNIKÓW PRÓB PODGRZEWANIA	27
DANE TECHNICZNE	27

DANE DOTYCZĄCE WYNIKÓW PRÓB PODGRZEWANIA

Zgodnie z normą IEC 705.

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki SC 59H ustaliła wzorzec podgrzewania służący do oceny wyników podgrzewania wszystkich kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

MT 763				
Próba	**Ilosc**	**Przybl. Czas**	**Poziom mocy**	**Pojemnik**
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Rozmrazanie, mieso mielone	500 g	Auto		Umiescic na plastikowym talerzu
A	1200 g	15 min	750 W	Pyrex 3.346.87 Talerz obrotowy zatrzymany

DANE TECHNICZNE

Numer typu	**MT 763**	
Napiecie zasilania	Dla UK 230 - 240 V/50Hz	Dla innych krajów 230 V/50 Hz
Zapotrzebowanie mocy	Dla UK 3000 W	Dla innych krajów 2900 W
Bezpiecznik	Dla UK 13 A	Dla innych krajów 16 A
Zegar	Elektroniczny	
	Moc mikrofal (wg. IEC705. 1000 g wody)	
Pelna moc / JET	1000 W	
Kombinowana (Maks)	650 W	
	Moc wydzielana	
Moc Grill	900 W	
Moc Forced Air	1400 W	
Wymiary	**H x W x D**	
Wymiary zewnetrzne	318 x 529 x 462	
Komory kuchenki	205 x 335 x 370	

INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK

Jeśli kuchenka nie działa to zanim zwrócicie się Państwo do Serwisu, należy sprawdzić co następuje:

* Czy podstawka pod talerz obrotowy i talerz obrotowy są włożone na swoje miejsce.
* Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka prądu.
* Czy drzwiczki są dobrze zamknięte.
* Należy sprawdzić bezpieczniki i czy nie ma przerwy w dostawie prądu.
* Należy odczekać 10 minut i ponownie włączyć kuchenkę.

Powyższe czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu i ponoszeniu związanych z tym kosztów.
Kiedy wzywacie Państwo Serwis należy zawsze podać numer seryjny i numer modelu kuchenki (patrz tabliczka Service).

Ważne:
Jeżeli kabel zasilania wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana kabla zasilającego musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika serwisu.

⚠ UWAGA!
Serwis musi być wykonany wyłącznie przez technika przeszkolonego u producenta.
Wykonanie naprawy przez osobę przypadkową jest niebezpieczne.

JEŚLI POTRZEBNY JEST SERWIS

WHIRLPOOL dysponuje siecią serwisów na terenie całego kraju. Technicy serwisowi firmy Whirlpool są przeszkoleni do świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych wszędzie w Europie. Spis autoryzowanych Stacji serwisowych Whirlpool jest załączony do karty gwarancyjnej zakupionej przez Państwa kuchenki:

Urządzenia gospodarstwa domowego - serwis & naprawa
- Patrz: Urządzenia Whirlpool lub Autoryzowany Serwis Whirlpool (na przykład: XYZ Service Co.)

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

Dziękujemy za zakup urządzenia Whirlpool!

Urządzenia WHIRLPOOL są wyposażone we wszystko to czego oczekujemy od urządzeń wysokiej jakości, cechują się wyróżniającą stylistyką i istotnymi detalami wpływającymi na wygląd Waszego mieszkania oraz na satysfakcję z ich użytkowania.

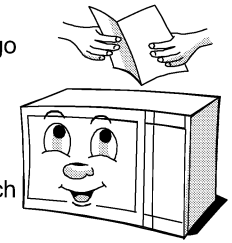

Aby zapewnić wieloletnią, bezawaryjną pracę, opracowaliśmy niniejszą instrukcję użytkowania. Zawiera ona ważne informacje odnośnie odpowiednich i bezpiecznych sposobów użytkowania i konserwacji Waszego nowego urządzenia.
Prosimy o uważne przeczytanie Instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.

PORADY ODNOŚNIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Opakowanie
Pudełko opakowania nadaje się w pełni na surowce wtórne i jest oznaczone takim symbolem. Uzdatnienie należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania (worki plastykowe, kawałki polistyrenu, itp.) winny być trzymane z dala od dostępu dzieci, gdyż stanowią potencjalne źródło zagrożenia.

Urządzenie
Kuchenka została wyprodukowana z materiałów nadających się na surowce wtórne. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami uzdatniania odpadów. Przed przystąpieniem do złomowania, należy uczynić urządzenie nieprzydatne, przez odcięcie kabla zasilającego.

CZĘŚCI SKŁADOWE KUCHENKI

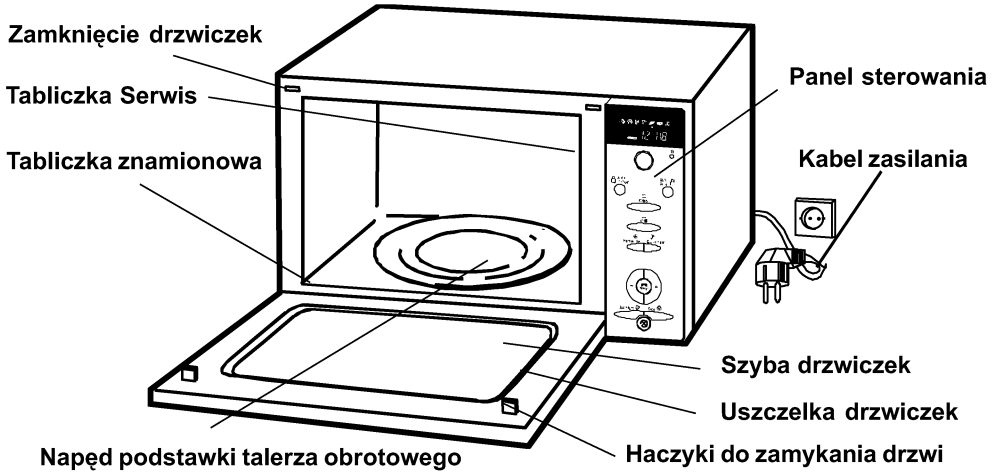

WSKAŹNIKI NA TARCZY WYŚWIETLACZA

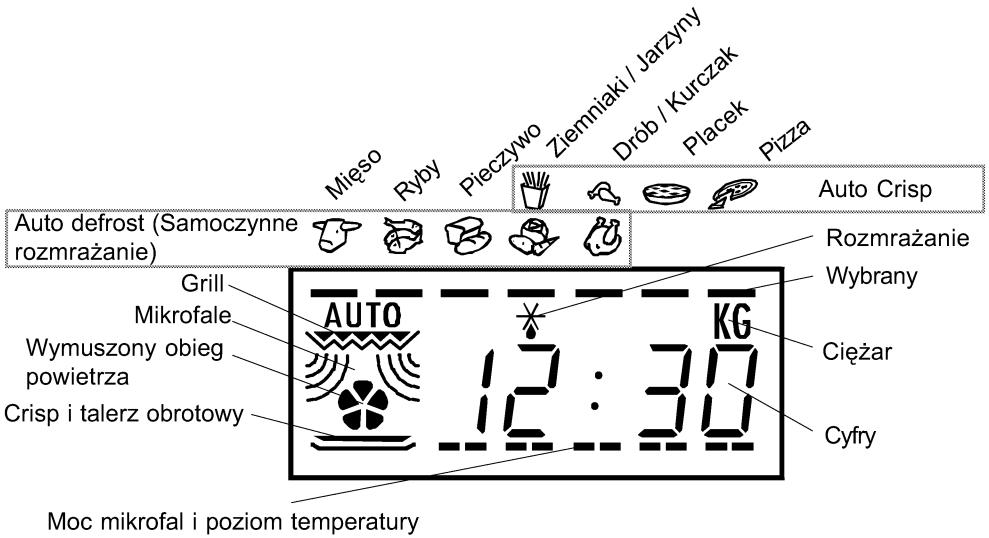

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Mycie jest jedyną, normalnie wymaganą czynnością konserwacyjną. Przed przystąpieniem do mycia należy kuchenkę odłączyć od sieci.

Nie należy używać myjek metalowych do czyszczenia wnętrza. Mogą porysować powierzchnię.

W regularnych odstępach czasu, w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjąć talerz obrotowy i umyć dno kuchenki.

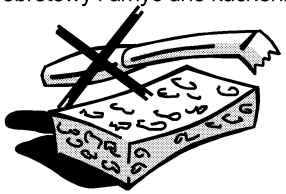

Kuchenka jest przewidziana do pracy z talerzem obrotowym, umieszczonym w przeznaczonym nań miejscu.

Nie należy uruchamiać kuchenki gdy talerz obrotowy został wyjęty np. po ty aby go umyć.

Należy stosować delikatne detergenty, wodę i miękką szmatkę do mycia powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznej i wewnętrznej części drzwiczek wraz z zawiasami.

Nie należy dopuszczać do zbierania się resztek tłuszczu lub żywności w pobliżu drzwiczek.

W przypadku trudnych do wymycia plam, należy gotować w kuchence pełną filiżankę wody przez 2 do 3 minut. Para spowoduje zmiękczenie brudu.

Nieprzyjemne zapachy wewnątrz kuchenki można wyeliminować poprzez wstawienie do kuchenki filiżanki wypełnionej wodą z dodatkiem soku z cytryny i gotowanie jej przez kilka minut.

Element grzewczy grilla nie wymaga czyszczenia gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkie zachlapania, ale sufit poniżej może wymagać regularnego czyszczenia . Należy to wykonać przy użyciu gąbki, ciepłej wody i detergentu.

ODPOWIEDNIE DO MYCIA W ZMYWARCE:

Podstawka pod talerz obrotowy.

Szklany talerz obrotowy.



Podstawka pod dodatkowy talerz.

Rączka do talerza Crisp.

Ruszt do pieczenia.



NIE ODPOWIEDNIE DO MYCIA W ZMYWARCE:



Talerz Crisp myć w wodzie, z łagodnym detergentem. Miejsca mocno zabrudzone można myc za pomocą gąbki do szorowania i łagodnego środka czyszczącego.

Zawsze przed myciem należy odczekać aż talerz Crisp wystygnie.

Nie należy zanurzać lub płukać w wodzie talerza Crisp, gdy jest on gorący. Szybkie schłodzenie może go uszkodzić.

Nie wolno używać myjek metalowych Mogą one uszkodzić powierzchnię.

⚠ UWAGA!

Należy okresowo sprawdzać uszczelki drzwiczek oraz miejsca w ich pobliżu czy nie są uszkodzone. Jeśli stwierdzimy uszkodzenia, nie należy uruchamiać kuchenki, dopóki nie zostaną one naprawione przez wykwalifikowanego technika.

Agresywne detergenty, myjki metalowe, szmatki ścierne, itp. mogą uszkodzić panel sterowania oraz części wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki. Należy użyć gąbki i detergentu w płynie lub ściereczki papierowej i środka do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ściereczce.

Nie należy spryskiwać bezpośrednio kuchenki.

UŻYWANIE FUNKCJI FORCED AIR (wymuszony obieg powietrza) W POŁĄCZENIU Z MIKROFALAMI

Używać tej funkcji do pieczenia mięsa, drobiu, ziemniaków w mundurkach, zamrożonych, gotowych potraw, biszkoptów, ciast, ryb i puddingu.

	CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
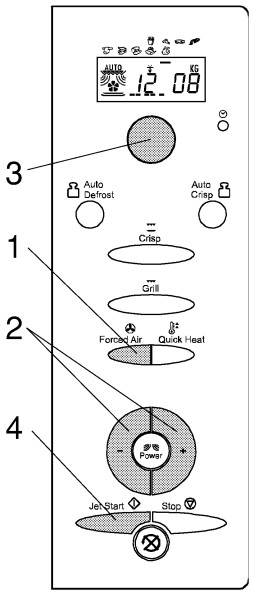	1. Nacisnąć przycisk FORCED AIR.	 * Wskaźnik Forced air zaświeci się. * Wskaźnik temperatury miga. * Ustawiona temperatura pojawi się na wyświetlaczu.
	2. Naciskać przyciski **+ / -**.	* Zapali się symbol mikrofal. * Wyświetlacz wskazuje poziom mocy.
	3. Obracać pokrętłem Regulacyjnym.	* Zostanie wyświetlony czas gotowania.
	4. Nacisnąć przycisk START.	* Symbol mikrofal miga. * Symbol Forced air miga. * Zostanie wyświetlone odliczanie czasu gotowania

Działanie talerza obrotowego: ZAŁ lub WYŁ

Po upływie czasu gotowania, włącza się sygnał akustyczny i proces gotowania zostaje przerwany.

Ruszt do pieczenia służy do umieszczenia na nim potrawy tak, aby powietrze mogło ją opływać.
Podczas rozgrzewania jest wskazywana aktualna temperatura oraz jej wzrastanie na wskaźniku temperatury.

Po rozpoczęciu rozgrzewania można łatwo zmienić regulację, naciskając przycisk Forced air. Możliwa jest także zmiana poziomu mocy. Maksymalny możliwy poziom mocy podczas używania funkcji Forced air jest ograniczony (patrz Dane techniczne).

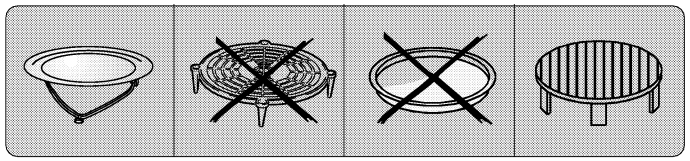

PANEL STEROWANIA

Wyświetlacz cyfrowy. Wyświetlacz ten ma zegar 24-godzinny oraz wskaźniki podające czas dnia, czas gotowania, poziom mocy, itd.

Pokrętło regulacyjne. Pokrętło to umożliwia nastawienie czasu gotowania, dokładnej godziny oraz wagi.

Przycisk Samoczynnego Rozmrażania. Służy do wybrania rodzaju rozmrażanej żywności.

Przycisk Forced Air (wymuszony obieg powietrza). Przycisk należy używać dla uruchomienia funkcji Wymuszonego nadmuchu i ustawienia jej temperatury.

Przycisk poziomu Mocy+(środek). Przycisk ten umożliwia wybranie żądanego poziomu mocy.

Przycisk poziomu Mocy(minus). Nacisnąć ten przycisk, aby zmniejszyć nastawiony poziom mocy.

Przycisk Start / Jet Start. Należy nacisnąć ten przycisk, aby automatycznie rozpocząć gotowanie na maksymalnej mocy, przez czas 30 sekund. Każde dodatkowe naciśnięcie wydłuża czas gotowania o 30 sekund. Przycisk ten działa również jak zwykły przycisk uruchamiający, po wybraniu funkcji.

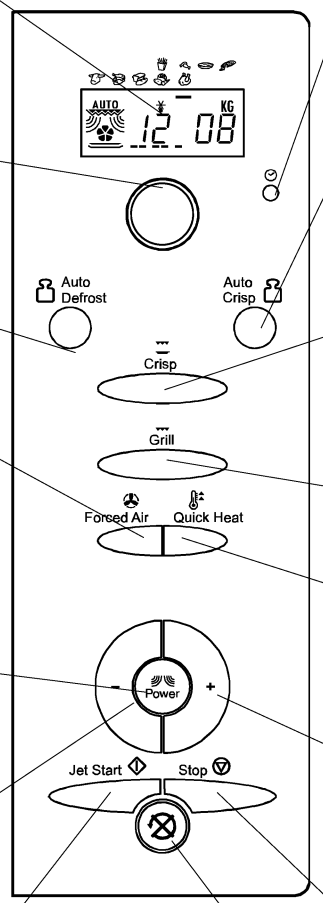

Przycisk zegara. Przycisk ten należy używać dla uruchomienia 24-godzinnego zegara i dla nastawiania dokładnej godziny.

Przycisk Auto Crisp. Służy do wybrania jednej z 4 klas żywności.

Przycisk Crisp. Służy do gotowania na talerzu Crisp (w trybie ręcznym).

Przycisk Grill. Służy do wybrania funkcji Grill.

Przycisk Quick Heat (Szybkiego rozgrzewania). Służy do szybkiego rozgrzania komory kuchenki.

Przycisk poziomu Mocy(plus). Przycisk ten umożliwia zwiększenie nastawionego poziomu mocy mikrofal

Przycisk Stop. Należy użyć tego przycisku dla zatrzymania lub zerowania dowolnej funkcji kuchenki.

Przycisk Talerza obrotowego. Należy użyć tego przycisku do uruchomienia lub zatrzymania funkcji talerza obrotowego.

INSTALOWANIE

Kuchenkę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, zdolnej do utrzymania jej ciężaru wraz z wyposażeniem jakie zostanie włożone do środka. Kuchenka jest cięższa od strony panelu sterowania. Należy obchodzić się z nią ostrożnie.

Kuchenkę należy instalować z dala od źródeł ciepła. Temperatura powietrza chłodzącego, które wchodzi do kuchenki nie powinna przekraczać 35°C. Aby zapewnić dostateczną wentylację, należy pozostawić nad kuchenką przynajmniej 15 cm wolnej przestrzeni.

Należy upewnić się czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy sprawdzić czy drzwiczki kuchenki zamykają się dokładnie i czy nie jest uszkodzona uszczelka. Opróżnić wnętrze kuchenki i wyczyścić miękką, wilgotną szmatką.

Otwory wentylacyjne w kuchence nie mogą być przykryte. Zatkanie otworów wlotowych i wylotowych wentylacji może spowodować uszkodzenie kuchenki i zniweczyć rezultaty gotowania. Należy sprawdzić czy nóżki kuchenki są ustawione prawidłowo tak, aby zapewnić pustą przestrzeń pod spodem, dla zagwarantowania swobodnego krążenia powietrza.

Przed uruchomieniem kuchenki, należy sprawdzić czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Państwa mieszkaniu.

Nie należy uruchamiać urządzenia jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone bądź spadło. Włączenie urządzenia w takim przypadku grozi porażeniem prądem, pożarem lub innymi wypadkami.

Zgodnie z przepisami uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby lub rzeczy, wynikłe wskutek nie przestrzegania tego przepisu.

Po podłączeniu urządzenia do sieci po raz pierwszy lub po przerwie w dopływie prądu, wyświetlacz jest wygaszony.
Jeśli chcemy, możemy uruchomić zegar cyfrowy 24-godzinny. Jeśli nie zostanie uruchomiony zegar, wyświetlacz pozostaje wygaszony do chwili aż nie nastawimy czasu gotowania.

Stosować kuchenkę mikrofalową wyłącznie do celów domowych i do gotowania.

Kuchenka może pracować w temperaturach otoczenia mieszczących się pomiędzy +5°C a+35°C.

Kuchenka działa tylko przy prawidłowo zamkniętych drzwiach.

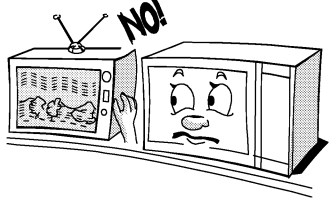

Jeśli kuchenka jest zainstalowania w pobliżu odbiornika radiowego, telewizyjnego lub anten to może spowodować zakłócenia w ich odbiorze.

⚠ UWAGA!
URZĄDZENIE WYMAGA UZIEMIENIA! ⏚

UŻYWANIE FUNKCJI QUICK HEAT (szybkie rozgrzewanie)

Używać tej funkcji do rozgrzania pustej kuchenki. **Nie należy wkładać żywności** przed lub w trakcie rozgrzewania kuchenki. Może zostać spalona wskutek intensywnego ciepła.

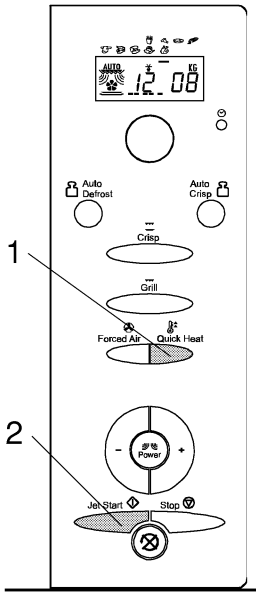

CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
1. Nacisnąć kilkukrotnie przycisk QUICK HEAT.	 * Wskaźnik temperatury miga. * Ustawiona temperatura pojawi się na wyświetlaczu.
2. Nacisnąć przycisk START.	* Rozpoczyna się ogrzewanie.
	 **Gdy zostanie osiągnięta zadana temperatura,** kuchenka przełączy się samoczynnie na funkcję Forced air (Wymuszony obieg powietrza).
	Działanie talerza obrotowego: ZAŁ lub WYŁ

Czasem jest konieczne podgrzanie kuchenki, aby osiągnąć najlepszy rezultat. Funkcja Quick heat (szybkie rozgrzewanie) umożliwia szybkie rozgrzanie . Rozgrzewanie kuchenki jest zwykle wykonywane przed użyciem funkcji Forced air (Wymuszony obieg powietrza). Z tego względu kuchenka przełączą się na tą funkcję samoczynnie po rozgrzaniu się do nastawionej temperatury.
Kuchenka utrzymuje nastawioną temperaturę przez 10 minut, przed wyłączeniem funkcji. Przez ten czas kuchenka jest gotowa do włożenie potrawy i wprowadzenia nastaw gotowania.
Podczas szybkiego rozgrzewania są załączone funkcje Forced air (Wymuszony obieg powietrza) i Grill dla zwiększenia temperatury.

Rozgrzewanie jest zawsze wykonywane przy pustej kuchence lub włożonej tacy do pieczenia, zatem jest bardzo ważne aby funkcja mikrofale była wyłączona. Ze względów bezpieczeństwa, kuchenka wyłącza samoczynnie funkcję mikrofale z chwilą gdy zostanie wciśnięty przycisk Quick Heat (Szybkie rozgrzewanie). Ustawienie standardowe dla funkcji Quick Heat wynosi 175°C.
Jeśli chcemy gotować na połączonych funkcjach Forced air (Wymuszony obieg powietrza) i mikrofale; należy włączyć mikrofale po zakończeniu rozgrzewania.
Podczas rozgrzewania jest wskazywana aktualna temperatura oraz jej wzrastanie na wskaźniku temperatury.
Po rozpoczęciu rozgrzewania można łatwo zmienić regulację, naciskając przycisk Quick Heat.

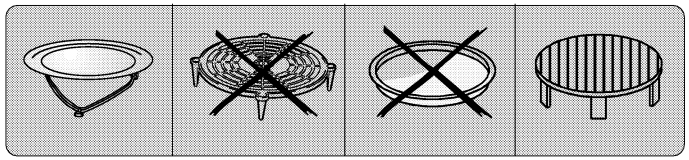

UŻYWANIE FUNKCJI FORCED AIR (WYMUSZONY OBIRG POWIETRZA)

Używać tej funkcji do pieczenia bez, ciast, biszkoptów, sufletów, drobiu, pieczeni i gotowych potraw.

CZYNNOŚĆ

REAKCJA KUCHENKI

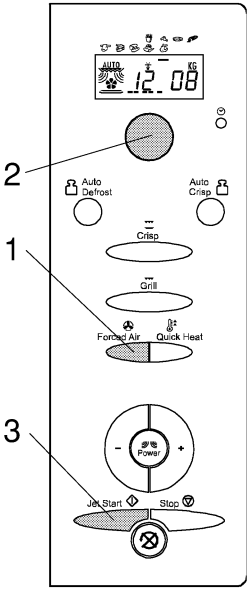

1. Naciskać kilkukrotnie przycisk FORCED AIR.



* Wskaźnik Forced air zaświeci się.
* Wskaźnik temperatury miga.
* Ustawiona temperatura pojawi się na wyświetlaczu.

2. Obracać pokrętłem Regulacyjnym.



* Zostanie wyświetlony czas gotowania.

3. Nacisnąć przycisk START.

* Symbol Forced air miga.
* Zostanie wyświetlone odliczanie czasu gotowania



Po upływie czasu gotowania, włącza się sygnał akustyczny i proces gotowania zostaje przerwany.

Działanie talerza obrotowego: ZAŁ lub WYŁ

Domyślne ustawienie temperatury dla funkcji Forced air wynosi 175°C
Nie należy pozostawiać zbyt długo otwartych drzwiczek, gdyż spowoduje to spadek temperatury.
Prosimy o przeczytanie rozdziału "Używanie funkcji Szybkiego rozgrzewania".
Dla czasów gotowania mniejszych od 20 minut, należy podgrzać kuchenkę za pomocą funkcji Szybkiego rozgrzewania. Gdy zostanie osiągnięta zadana temperatura, kuchenka przełączy się samoczynnie na funkcję Forced air (Wymuszony obieg powietrza); należy włożyć żywność, zamknąć drzwiczki i ustawić czas gotowania. Nacisnąć przycisk START.

Ruszt do pieczenia służy do umieszczenia na nim potrawy tak, aby powietrze mogło ją opływać.

Talerz Crisp można stosować jako tackę do pieczenia herbatników, bez lub bułek.

Podczas rozgrzewania jest wskazywana aktualna temperatura oraz jej wzrastanie na wskaźniku temperatury.

Po rozpoczęciu rozgrzewania można łatwo zmienić regulację, naciskając przycisk Forced air.

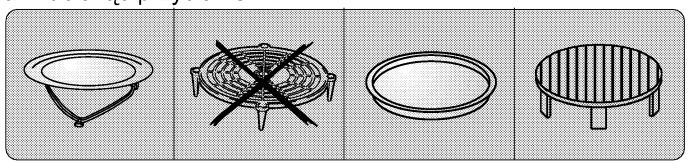

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

⚠ WAŻNE!

Pusta kuchenka nie może pracować przy wybranej funkcji mikrofale. Taka praca kuchenki może spowodować jej uszkodzenie.

Podczas wykonywania prób pracy kuchenki, należy włożyć do środka szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.

Nie należy zanurzać kabla zasilającego lub wtyczki w wodzie. Kabel winien być ułożony z dala od rozgrzanych powierzchni.

Nie należy zostawiać kabla zwisającego ze stołu lub innych mebli.

Nie należy urządzenia pozostawiać ani używać na zewnątrz. Nie używać kuchenki w pobliżu zlewów ani na mokrych powierzchniach, w pobliżu basenów lub tp.

Nie należy używać wnęki kuchenki jako spiżarni.

Nie należy zostawiać w środku papieru, naczyń do gotowania lub żywności gdy kuchenka nie pracuje.

Nie należy się opierać o drzwiczki kiedy są otwarte. Można się zranić.

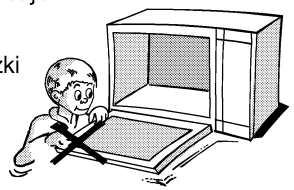

Nie podgrzewać, nie magazynować ani nie używać materiałów łatwopalnych wewnątrz lub w pobliżu kuchenki. Opary mogłyby spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.

Urządzenie należy używać wyłącznie w sposób przewidziany w niniejszej instrukcji.

Nie należy stosować produktów chemicznych powodujących korozję lub łatwo odparowujących. Kuchenka tego typu została zaprojektowana do podgrzewania i gotowania żywności. Nie należy jej używać do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.

Nie należy gotować żywności zbyt długo. Mogłaby się zapalić.

Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych materiałów palnych. Mogłaby się zapalić.

Nie należy zostawiać kuchenki bez nadzoru, zwłaszcza wtedy gdy używa się do gotowania pojemników papierowych lub z innych łatwopalnych materiałów. Papier mógłby się zwęglić lub zapalić zaś niektóre rodzaje plastiku mogłyby się stopić podczas podgrzewania żywności.

⚠ UWAGA

Dzieci mogą obsługiwać kuchenkę bez Państwa nadzoru jedynie wówczas, gdy zostały odpowiednio poinstruowane jak należy obchodzić się z nią w bezpieczny sposób i gdy zdają sobie sprawę z zagrożeń jakie wynikają z niewłaściwego jej użycia.

Należy usunąć wiązania torebek papierowych lub plastykowych zanim zostaną włożone do kuchenki.

Jeśli produkt lub materiał zewnętrzny zapalą się wewnątrz kuchenki, należy trzymać zamknięte drzwiczki, wyłączyć kuchenkę i wentylator. Wyjąć wtyczkę z gniazdka lub odłączyć zasilanie na głównej tablicy bezpiecznikowej lub wyłącznikowej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

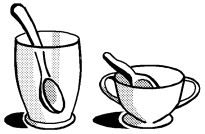

Podczas podgrzewania płynów, np. napojów lub wody w kuchence mikrofalowej, można doprowadzić do przegrzania płynu ponad punkt wrzenia bez obecności widocznych oznak wrzenia. Mogłoby to doprowadzić do nagłego wylania się gorącego płynu.
Aby tego uniknąć, należy postępować w poniżej opisany sposób:

1. Nie należy używać pojemników o prostych krawędziach i wąskich szyjkach.
2. Wymieszać płyn przed wstawieniem go do kuchenki i pozostawić w środku naczynia łyżeczkę do herbaty.
3. Po podgrzaniu odczekać chwilę, a przed ostrożnym wyciągnięciem, ponownie wymieszać.

⚠ UWAGA!

Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do podgrzewania potraw lub płynów w szczelnych pojemnikach. Wzrost ciśnienia mógłby uszkodzić otwór pojemnika, a sam pojemnik mógłby nawet eksplodować.

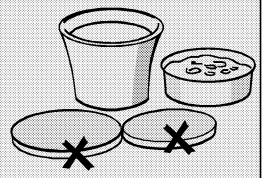

Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez, ponieważ mogłyby eksplodować.

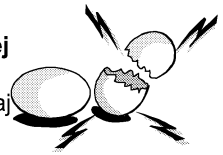

Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do smażenia na oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z poradnika gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Zwłaszcza wówczas gdy są gotowane lub podgrzewane potrawy zawierające alkohol.

Po podgrzaniu potraw dla dzieci, należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne rozprowadzenie ciepła i uniknięcie ryzyka poparzeń. Przed podgrzewaniem należy zdjąć z butelki pokrywkę i smoczek!

Należy używać rękawic ochronnych. Energia mikrofal nie rozgrzewa pojemnika lecz jego zawartość. Ciepło wydzielające się podczas pracy na funkcji Grill i Wymuszony obieg powietrza powoduje rozgrzanie pojemnika i elementów kuchenki. Należy również pamiętać że talerz Crisp rozgrzewa się mocno, zawsze gdy jest używany.

Aby uniknąć oparzeń, podczas przestawiania pojemników, dotykania kuchenki i wyjmowania gotowych potraw, należy zawsze używać rękawic.

UŻYWANIE FUNKCJI AUTO CRISP

Należy zaprogramować kuchenkę na rodzaj żywności poddawanej działaniu funkcji Auto Crisp.

PIZZA
(200 - 600 g)

TARTY I PLACKI
(200 - 600 g)

Cztery klasy żywności zostały wprowadzone do programu kuchenki. Zapewnią one dobre rezultaty końcowe.

KAWAŁKI KURCZAKA
(200 - 600 g)

POTRAWY Z ZIEMNIAKÓW
(200 - 600 g)

Używać wyłącznie dostarczony talerz Crisp, aby korzystać z tej funkcji. Inne talerze Crisp, dostępne w handlu, nie zapewnią prawidłowych rezultatów podczas stosowania tej funkcji.

Jeśli ciężar jest mniejszy lub większy od zalecanego:
Użyć funkcji Crisp (nie automatycznej).

Należy pamiętać że klika minut czasu dochodzenia zawsze poprawia rezultat.

Nie można zmienić ani wyłączyć poziomu mocy lub grilla gdy jest wybrana funkcja Auto Crisp.

⚠ WAŻNE!

Zamrożoną porcję należy wyjąć bezpośrednio z zamrażarki i umieścić na talerzu Crisp.
Nie kłaść żadnych pojemników ani opakowań na talerzu Crisp!

Tylko żywność powinna być umieszczana na talerzu Crisp.
Jeśli to możliwe należy podgrzewać kawałki kurczaka o tej samej wielkości.

UŻYWANIE FUNKCJI AUTO CRISP

Używać tej funkcji do szybkiego, jednoetapowego podgrzania potrawy, od temperatury zamrożenia, do temperatury spożycia. **Auto Crisp może być użyty jedynie** do gotowych, zamrożonych potraw.

Auto Crisp

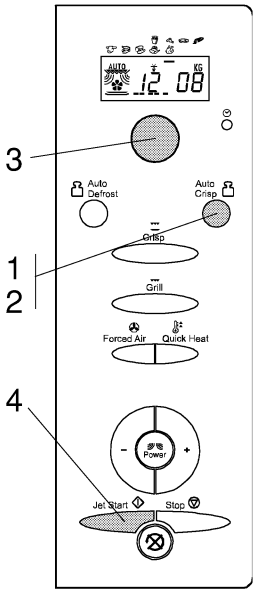

CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
1. Nacisnąć przycisk AUTO CRISP.	* Wyświetlana jest pierwsza z czterech kategorii żywności. * Zapali się symbol mikrofal. * Zapali się symbol Grill. * Zapali się symbol Crisp.
2. Naciskać przycisk AUTO CRISP.	* aby wybrać żądaną klasę żywności.
3. Obracać pokrętłem Regulacyjnym.	* Wyświetlacz wskazuje ciężar.
4. Nacisnąć przycisk START.	* Symbol mikrofal miga. * Symbol Grill miga. * Zostanie wyświetlone odliczanie czasu gotowania.
	**Po zakończeniu programu Auto Crisp**, włącza się sygnał akustyczny i proces gotowania zostaje przerwany.

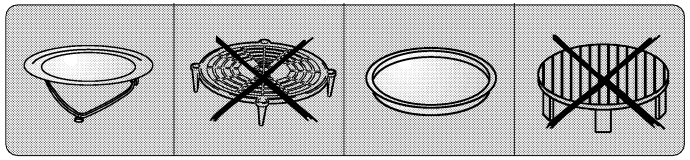

KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

⚠ WAŻNE!

W handlu znajduje się różny sprzęt, nadający się do kuchenek. Należy się jednak upewnić przed zakupem, czy nadaje się do gotowania przy użyciu mikrofal.

Po włożeniu produktu do kuchenki mikrofalowej, należy się upewnić czy produkt, pojemnik lub pokrywka nie dotykają do ścianek lub sufitu kuchenki.

Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętu metalowego.

Jeśli sprzęt metalowy zetknie się ze ściankami kuchenki podczas jej pracy, wystąpi iskrzenie i kuchenka zostanie uszkodzona.

Zanim uruchomimy kuchenkę, należy zawsze sprawdzać czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać.

Przed użyciem jakiegokolwiek sprzętu należy upewnić się czy jest on odporny na temperaturę powstającą w kuchence.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

Szklany talerz obrotowy



należy stawiać na podstawce obrotowej, należącej do wyposażenia. Nie należy kłaść żadnego innego sprzętu na podstawce talerza obrotowego.

* Podstawka talerza obrotowego winna zostać zamontowana w kuchence, w miejscu do tego przeznaczonym.

SZKLANY TALERZ OBROTOWY



Szklany talerz obrotowy winien być używany zawsze, niezależnie od sposobu gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz kawałków potraw przez co chroni wnętrze kuchenki przed zabrudzeniem i poplamieniem.

* Należy umieścić szklany talerz obrotowy na jego podstawce.

TALERZ CRISP



Żywność należy kłaść bezpośrednio na talerzu Crisp. Podczas używania talerza Crisp należy zawsze stosować, jako podpórkę, szklany talerz obrotowy.

Nie należy używać talerza Crisp, gdy talerz obrotowy jest zatrzymany.

Nie należy kłaść żadnego sprzętu na talerzu Crisp gdyż nagrzewa się on bardzo szybko i może spowodować uszkodzenie tego sprzętu.

Talerz Crisp można podgrzać przed użyciem (maks. 3 min). Podczas podgrzewania talerza Crisp należy zawsze załączać funkcję Crisp.

RĄCZKA DO TALERZA CRISP

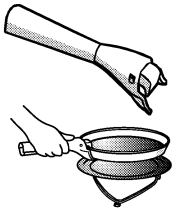

Do wyjmowania gorącego talerza Crisp z kuchenki należy używać specjalnej, dostarczonej rączki.

KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

PODSTAWKA POD DODATKOWY TALERZ

Podstawka pod dodatkowy talerz nadaje się doskonale do grzania na dwóch poziomach. Należy po prostu postawić jeden talerz na szklanym talerzu obrotowym zaś drugi na podstawce. Podstawka pod dodatkowy talerz może być myta w zmywarce.
Nie należy używać do funkcji Grill, Crisp, Wymuszony nadmuch lub Szybkie rozgrzewanie. Może ulec stopieniu.

RUSZT DO PIECZENIA

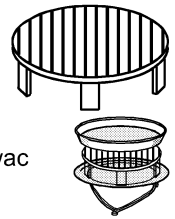

Ruszt do pieczenia służy do umieszczenia na nim potrawy tak, aby powietrze mogło ją opływać.
Talerz Crisp można stosowac jako tackę do pieczenia herbatników, bez lub bułek.

⚠ WAŻNE!

Na dole stron opisujących funkcje urządzenia, pokazano symbole akcesoriów.

Jeśli jakiś symbol jest przekreślony, to oznacza że takie wyposażenie nie może być użyte przy danej funkcji.

WYBÓR POZIOMU MOCY?

TYLKO MIKROFALE

Poziom	Należy stosować do:
JET	Podgrzewanie napojów, wody, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.
850/750 W	Gotowanie jarzyn, ryb, mięsa itp.
650 W	Do potraw których nie można mieszać.
500 W	Gotowanie wymagające dużej dokładności, np. sosy z dużą ilością białka, potrawy których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych.
350 W	Gotowanie gulaszu.
160 W	Rozmrażanie.
90 W	Zmiękczanie masła, sera i lodów.
0 W	Ustawianie czasu dochodzenia.

MIKROFALE I GRILL

Poziom	Należy stosować do:
90 - 160 W	Duże kawałki mięsa
160 - 350 W	Ryby
350 - 500 W	Drób
500 - 650 W	Zapiekanki

MIKROFALE I WYMUSZONY NADMUCH

Poziom	Należy stosować do:
90 - 160 W	Ciastka, chleb, pieczenie
160 - 350 W	Ryba pieczona, zapiekanka rybna
350 - 500 W	Drób
500 - 650 W	Duże kurczaki, jarzyny itp ziemniaki w mundurkach, potrawy zapiekane.

UŻYWANIE FUNKCJI CRISP

Używać tej funkcji do podgrzewania i nadawania kruchości uprzednio upieczonym pizzom i innym potrawom z ciasta. Jest ona także wskazana do smażenia jajek na bekonie, kiełbasek, hamburgerów, itp.

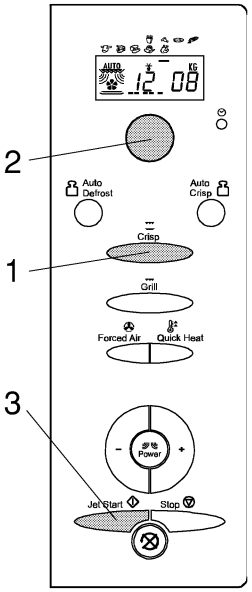

CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
1. Naciśnij przycisk CRISP.	* Na wyświetlaczu pojawi się 5 sekund * Zapali się symbol Grill * Zapali się symbol Crisp * Zapali się symbol mikrofal.
2. Obracać pokrętłem Regulacyjnym.	* Zostanie wyświetlony czas gotowania.
3. Nacisnąć przycisk START.	* Symbol mikrofal miga. * Symbol Grill miga * Zostanie wyświetlone odliczanie czasu gotowania



Po upływie czasu gotowania, włącza się sygnał akustyczny i proces gotowania zostaje przerwany.

Kuchenka załącza mikrofale i Grill w celu podgrzania talerza Crisp. Talerz Crisp uzyskuje szybko swoją roboczą temperaturę i powoduje przyrumienianie i nadawanie kruchości potrawie.

Nie można zmienić ani wyłączyć poziomu mocy lub grilla gdy jest wybrana funkcja Crisp.

⚠ WAŻNE!

Kuchenka oraz talerz Crisp nagrzewają się bardzo mocno podczas stosowania tej funkcji.
Nie należy kłaść talerza Crisp na żadnej powierzchni wrażliwej na ciepło.
Należy zachować ostrożność i nie dotykać sufitu kuchenki, poniżej elementu grilla.

Należy umieścić talerz Crisp dokładnie na środku talerza obrotowego.
Używać rękawice kuchenne lub **specjalną, dostarczoną rączkę Crisp** do wyjmowania gorącego talerza Crisp.

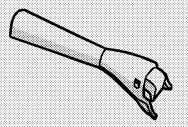

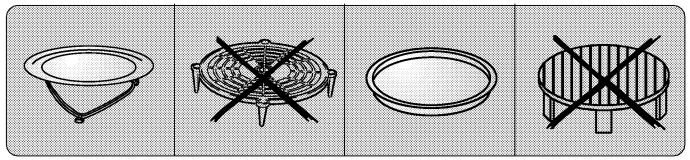

UŻYWANIE FUNKCJI GRILL W POŁĄCZENIU Z MIKROFALAMI

Używać tej funkcji do przyrządzania zapiekanek, łazanek, potraw z drobiu oraz pieczonych ziemniaków.

	CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
3 1 2 4	1. Nacisnąć przycisk Grill.	* Na wyświetlaczu pojawi się 5 sekund. * Zapali się symbol Grill.
	2. Naciskać przyciski Mocy **+ / -**.	* Zapali się symbol mikrofal. * Wyświetlacz wskazuje poziom mocy.
	3. Obracać pokrętłem Regulacyjnym.	* Zostanie wyświetlony czas gotowania.
	4. Nacisnąć przycisk START.	* Symbol mikrofal miga. * Symbol Grill miga. * Zostanie wyświetlone odliczanie czasu gotowania.

Działanie talerza obrotowego: ZAŁ lub WYŁ

Po upływie czasu gotowania, włącza się sygnał akustyczny i proces gotowania zostaje przerwany.

Podczas gotowania można załączać i wyłączać funkcję Grill poprzez naciśnięcie przycisku Grill. Maksymalny poziom mocy mikrofal jest ograniczony podczas używania funkcji Grill(patrz dane techniczne).

Można wyłączyć mikrofale poprzez zredukowanie poziomu mocy do 0 W. Gdy zostanie ustawione 0 W, kuchenka przełączy się wyłącznie na funkcję Grill. Należy tak postępować tylko wtedy, gdy włączony jest talerz obrotowy, w przeciwnym wypadku, gdy moc zostanie zredukowana do 0 W kuchenka wyłączy się.

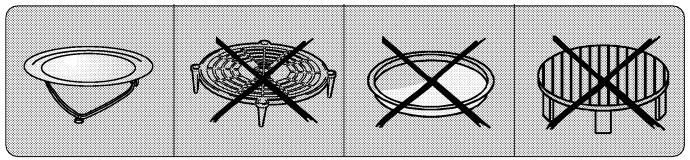

ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM

Zabezpieczenie przed uruchomieniem aktywuje się automatycznie po upływie jednej minuty od chwili, kiedy kuchenka znajdzie się w "trybie czuwania". (Kuchenka znajduje się w "trybie czuwania" gdy zegar wyświetla aktualny czas lub, gdy zegar nie jest nastawiony, wyświetlacz jest wygaszony).

Jeśli więc chcemy włączyć kuchenkę a nie włożymy doń potrawy, na wyświetlaczu pojawi się napis **"door" który oznacza, że bez uprzedniego otwarcia i zamknięcia drzwiczek nie da się uruchomić kuchenki. Drzwiczki kuchenki należy najpierw otworzyć a następnie zamknąć,** np. dla włożenia do środka potrawy, aby odblokować urządzenie zabezpieczające.

JAK PRZERWAĆ PROCES GOTOWANIA

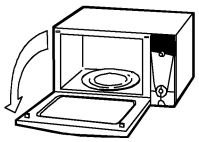

Przerwanie procesu gotowania:
Jeśli życzycie sobie Państwo sprawdzić, wymieszać lub obrócić potrawę, należy otworzyć drzwiczki a proces gotowania zostanie natychmiast przerwany. Nastawione parametry gotowania pozostają zapamiętane przez czas 10 minut, od przerwania gotowania, a następnie znikną. Po otwarciu drzwiczek należy pamiętać, że:

Aby kontynuować proces gotowania:
Należy zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk START. Proces gotowania będzie kontynuowany od miejsca gdzie został przerwany. Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku zwiększa czas gotowania o 30 sekund.

Jeśli nie chcemy kontynuować gotowania:
Należy wyjąć potrawę, zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk STOP

Jeśli nie przerwiemy procesu gotowania: brzęczyk kuchenki włącza się i sygnalizuje zakończenie programu. Będzie on dawał sygnał raz na minutę przez czas 10 minut. Dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk STOP.

Aby wznowić proces gotowania:
Po zakończeniu procesu gotowania, kuchenka zachowuje nastawione funkcje przez czas 10 minut, o ile nie zostanie naciśnięty przycisk STOP lub nie zostaną otwarte drzwiczki. Umożliwia to kontynuowanie/ ponowne rozpoczęcie gotowania po naciśnięciu przycisku START. Można również przedłużyć czas gotowania, naciskając kilkukrotnie przycisk START. Każde naciśnięcie zwiększa czas gotowania o 30 sekund. Wszystkie inne ustawienia pozostaną bez zmian.
Uwaga: Należy pamiętać że jeśli otworzy się a następnie zamknie drzwiczki po zakończeniu procesu gotowania to nastawienia pozostaną zachowane tylko przez 30 sekund.

WYŚWIETLANIE FUNKCJI ZEGARA

Funkcja służy do nastawienia dokładnej godziny.

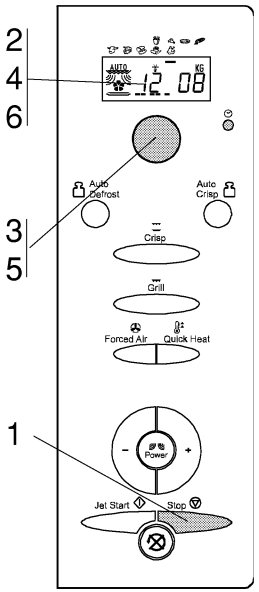

CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
1. Nacisnąć przycisk STOP.	* Zaświecą się dwa punkciki.
2. Nacisnąć przycisk zegara.	* Dwie cyfry z lewej strony (godziny) migają.
3. Obracać pokrętłem Regulacyjnym dla ustawienia godziny.	* Ustawiona godzina miga w dalszym ciągu.
4. Nacisnąć ponownie przycisk zegara.	* Dwie cyfry z prawej strony (minuty) migają.
5. Obracać pokrętłem Regulacyjnym dla ustawienia minut.	* Nastawione minuty migają w dalszym ciągu.
6. Nacisnąć ponownie przycisk zegara.	* Zegar jest nastawiony i uruchomiony.

Podczas uruchamiania zegara drzwiczki powinny być otwarte. Na zakończenie całej operacji mamy 10 minut.

Jeśli drzwi pozostaną zamknięte, należy koniecznie zakończyć wszystkie czynności przed upływem 30 sekund. W przeciwnym wypadku kuchenka przechodzi w “stan wyczekiwania” i trzeba będzie zacząć od początku.

Jeśli chcemy wyłączyć funkcję zegara po jej uprzednim zaprogramowaniu, należy ponownie nacisnąć przycisk zegara a następnie przycisk Stop. Aby ponownie uruchomić zegar należy postępować według podanej procedury.

UŻYWANIE FUNKCJI GRILL

Używać tej funkcji dla szybkiego przyrumienienia powierzchni potrawy.

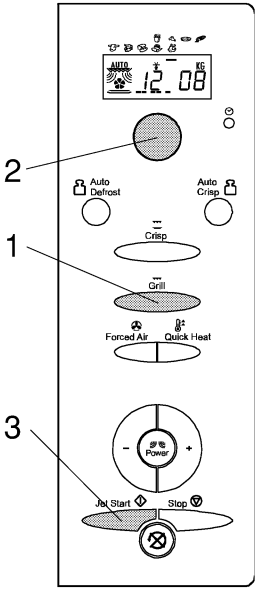

CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
1. Nacisnąć przycisk Grill.	* Na wyświetlaczu pojawi się 5 sekund. * Zapali się symbol Grill.
2. Obracać pokrętłem Regulacyjnym.	* Zostanie wyświetlony czas.
3. Nacisnąć przycisk START.	* Symbol Grill będzie migał. * Zostanie wyświetlone odliczanie czasu gotowania.
	Po upływie czasu gotowania, włącza się sygnał akustyczny i proces gotowania zostaje przerwany.

Podczas stosowania funkcji Grill nie należy pozostawiać zbyt długo otwartych drzwiczek gdyż spowoduje to spadek temperatury.

Uwaga:
Przyciśnięcie przycisku Grill podczas gotowania spowoduje włączenie lub wyłączenie elementu grilla. Zegar będzie kontynuował odliczanie gdy funkcja Grill zostanie wyłączona.

⚠ WAŻNE!

Przed użyciem jakiegokolwiek sprzętu należy się upewnić czy jest on odporny na temperaturę powstającą w kuchence. **Podczas stosowania funkcji Grill nie wolno używać** plastikowych opakowań. Mogą się stopić. Kawałki drewna lub papieru nie są także odpowiednie.

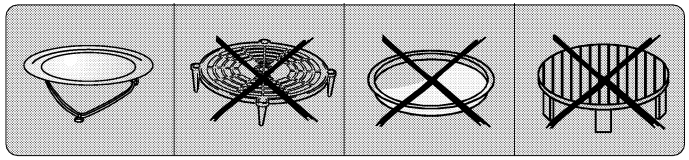

UŻYWANIE FUNKCJI SAMOCZYNNEGO ROZMRAŻANIA (AUTO DEFROST)

Samoczynne rozmrażanie jest stosowane do **surowej, podgotowanej i gotowanej żywności** oraz **pieczywa.** Rozmrażanie wszelkich innych produktów winno być wykonane za pomocą funkcji rozmrażania ręcznego.

Auto Defrost

CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
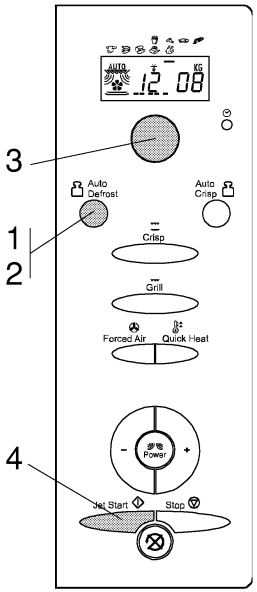	
1. Nacisnąć przycisk SAMOCZYNNEGO ROZMRAŻANIA.	* Wyświetlacz wskazuje wagę w gramach (gr.) oraz pierwszą z klas żywności.
2. Naciskać przycisk SAMOCZYNNEGO ROZMRAŻANIA.	* aby wybrać żądaną klasę żywności.
3. Obracać pokrętłem Regulacyjnym.	* Wyświetlacz wskazuje ciężar.
4. Nacisnąć przycisk START.	* Rozpoczyna się proces rozmrażania. * Wskaźnik pracy z mikrofalami zaczyna migać. * Zostanie wyświetlone odliczanie czasu rozmrażania.

Pięć klas żywności zostało wprowadzonych do programu kuchenki; zapewniają one pokrycie wszystkich rodzajów produktów.

MIĘSO (50 g - 2 Kg)

RYBY (50 g - 2 Kg)

PIECZYWO (50 g - 2 Kg)

JARZYNY (50 g - 2 Kg)

DRÓB (50 g - 3 Kg)

Po zakończeniu nastawionego czasu, włącza się sygnał akustyczny i proces rozmrażania zostaje przerwany.

Funkcja samoczynnego rozmrażania, zapewnia dobre rezultaty końcowe. Należy zaprogramować kuchenkę na rodzaj rozmrażanej żywności oraz jej ciężar netto. **Ręczne rozmrażanie należy wykonać wg.** procedury podanej w punkcie “Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając moc 160 W. Dla zmiękczania lodów lub masła należy ustawić ręcznie moc na 90 W.

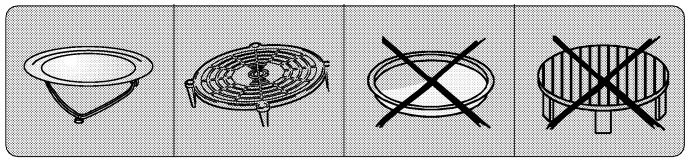

ZATRZYMYWANIE I URUCHAMIANIE TALERZA OBROTOWEGO

Funkcja powinna zostać użyta wówczas, gdy naczynie jest zbyt duże aby mogło się swobodnie obracać, np. gdy przygotowujemy dużą zapiekankę, łososia lub dużego indyka.

CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
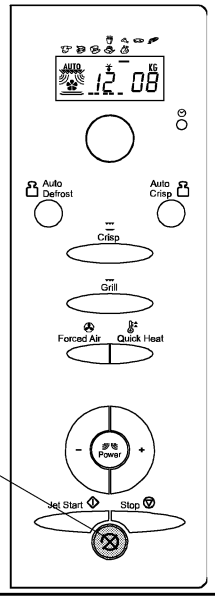	
1. Nacisnąć przycisk TALERZ OBROTOWY.	 * gdy działa talerz obrotowy, świeci się jego symbol.
2. Nacisnąć przycisk TALERZ OBROTOWY.	* gdy zostanie zatrzymany talerz obrotowy, zgaśnie jego symbol.

Nie wszystkie funkcje kuchenki będą działać prawidłowo przy wyłączonym talerzu obrotowym. Funkcje te oznaczone są tym symbolem.

Wszystkie funkcje są używane zazwyczaj z włączonym talerzem obrotowym.

W niektórych przypadkach jest lepiej zatrzymać obracanie talerza, aby umożliwić wykorzystanie dużych, prostokątnych naczyń, które są zbyt duże na to, aby się mogły obracać bez stykania się ze ściankami komory.

Jeżeli wyłączysz talerz obrotowy przed lub podczas gotowanie przy użyciu funkcji która nie może działać, gdy talerz obrotowy jest wyłączony, kuchenka wyłączy się i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Symbol talerza będzie migać przez krótki czas. Kuchenka powraca samoczynnie do trybu czuwania, jeśli przez okres 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

PODGRZEWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKU JET START

Używać tej funkcji do szybkiego podgrzewania takich produktów jak, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody.

CZYNNOŚĆ | REAKCJA KUCHENKI

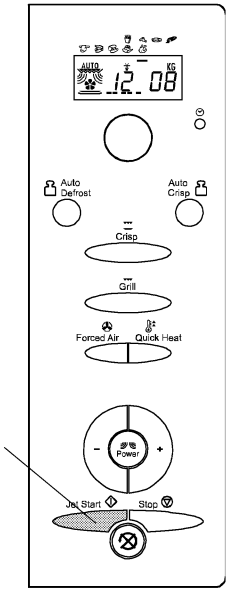

1. Nacisnąć przycisk JET START.

* Wskaźnik pracy z mikrofalami zaczyna migać.
* Wskaźnik poziomu mocy przesuwa się.
* Zostanie wyświetlone odliczanie czasu gotowania.

Po upływie nastawionego czasu, włącza się sygnał akustyczny i proces gotowania zostaje wyłączony.

Działanie talerza obrotowego
ZAŁ lub WYŁ

Gdy zostanie naciśnięty przycisk Jet Start, kuchenka rozpocznie prace z pełną mocą przez 30 sekund. Każde, kolejne naciśnięcie spowoduje wydłużenie czasu o 30 sekund. Naciśnięcie przycisku Jet Start podczas normalnego gotowania zwiększa tylko jego czas.

Jeśli drzwiczki zostaną otwarte a następnie zamknięte podczas normalnego gotowania (przerwanie gotowania), to należy ponownie uruchomić kuchenkę poprzez jednorazowe naciśnięcie przycisku Jet Start; nie zmienia to nastawienia czasu ani mocy. Naciśnięcie przycisku Jet Start podczas normalnego gotowania zwiększa jego czas o 30 sekund każdorazowo.

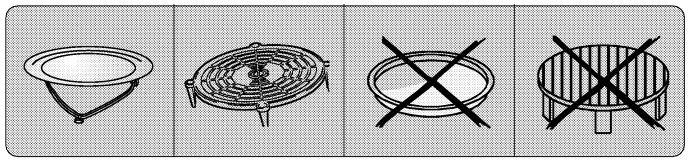

PODGRZEWANIE I GOTOWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL

Używać tej funkcji do normalnego gotowania i podgrzewania, po ustawieniu czasu i potrzebnego poziomu mocy.

CZYNNOŚĆ | REAKCJA KUCHENKI

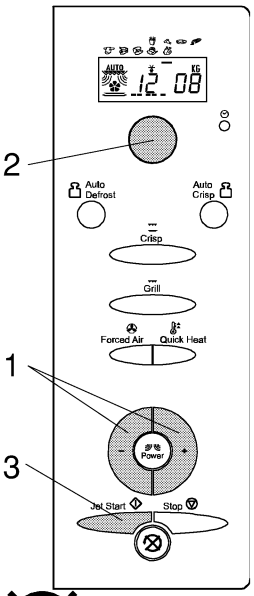

1. Naciskać przyciski **+ / -**.

* Wyświetlacz wskazuje poziom mocy.

2. Obracać pokrętłem Regulacyjnym.

* Zostanie wyświetlony czas.

3. Nacisnąć przycisk START.

* Wskaźnik pracy z mikrofalami zaczyna migać.
* Zostanie wyświetlone odliczanie czasu gotowania.

Po upływie czasu gotowania, włącza się sygnał akustyczny i proces gotowania zostaje przerwany.

Działanie talerza obrotowego:
ZAŁ lub WYŁ

Po rozpoczęciu procesu gotowania, można łatwo wydłużać czas gotowania o okresy 30 sekundowe, poprzez naciskanie przycisku Start. Każde, kolejne naciśnięcie zwiększy czas gotowania o 30 sekund. Można również zmienić czas, wydłużając go lub skracając, poprzez obracanie pokrętłem Regulacji.

Naciśnięcie przycisku mocy POWER (środek) podczas gotowania spowoduje wyświetlenie aktualnego poziomu mocy przez 2 sekundy Aby zmienić poziom mocy, wystarczy nacisnąć przycisk plus lub minus tak, aby uzyskać żądany poziom mocy.